

BLACK+DECKER™

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções antes de usar o produto



M300

Mixer vertical

SPEEDY MIX



SUMÁRIO

Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Precauções importantes	4
Antes do primeiro uso	6
Como utilizar o produto	6
Limpeza e manutenção	7
Guia de preparo	8
Receita	9
Garantia	10
Guia de fios e extensões	12



INTRODUÇÃO

Deixar as sopas mais cremosas, fazer sucos e vitaminas ou preparar aquele delicioso guacamole rapidamente ficou mais fácil com o mixer vertical **M300 SPEEDY MIX** da **BLACK+DECKER**! Ele conta com a função TURBO, que permite processar os alimentos mais firmes rapidamente e acompanha também com um copo medidor de 500 ml, ideal para o preparo de bebidas. Sua haste em aço inox possibilita maior facilidade na hora da limpeza. O bocal da lâmina possui um formato ideal para evitar respingos.

Com a **BLACK+DECKER**, processar alimentos fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- ① Botão Pulsar
- ② Botão TURBO
- ③ Corpo (motor)
- ④ Haste destacável
- ⑤ Bocal da lâmina
- ⑥ Copo medidor

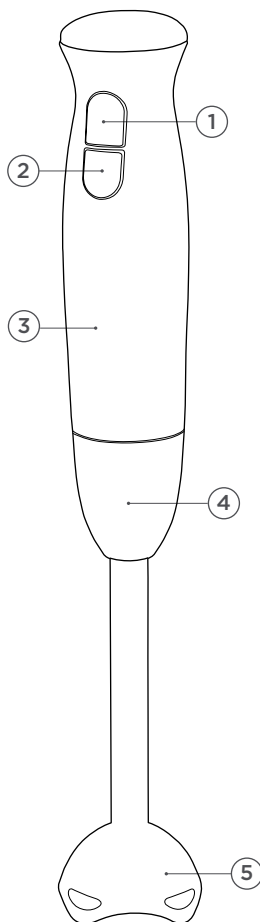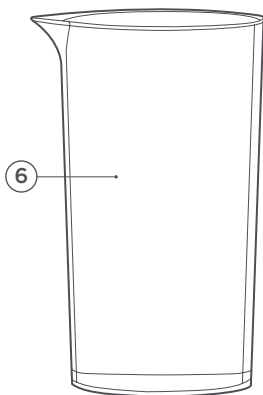

PRECAUÇÕES IMPORTANTES



ATENÇÃO! Antes de usar o Mixer Vertical M300, leia atentamente todas as instruções. Mantenha este manual guardado para referências futuras.

1. Leia atentamente todas as instruções de uso.
2. Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
3. Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
4. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.
5. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de possíveis danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento ideal do aparelho.
6. Não utilize o aparelho caso o cabo ou o plugue estejam danificados, após apresentarem problemas de funcionamento ou acidentes de qualquer tipo. Encaminhe o produto para uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**, a fim de evitar riscos.
7. Antes de ligar o produto à rede elétrica, certifique-se que a tensão elétrica seja compatível com as especificações do produto.
8. Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance das crianças.
9. Utilizar o aparelho apenas conforme descrito neste manual. Utilizar apenas os acessórios que o acompanham, e caso necessária substituição entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

10. Não deixe o cabo pendurado sobre bancada ou mesas, e não o coloque em contato com superfícies quentes.
11. Remova o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso, sem supervisão ou ao realizar sua limpeza.
- 12. ATENÇÃO! Risco de choque elétrico.** Não submergir a parte superior do mixer em água ou qualquer outro líquido, pois isso pode provocar choques elétricos e danificar o aparelho.
13. O aparelho não deve ser acionado fora do recipiente de preparo de alimento.
14. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
- 15. As lâminas são afiadas, cuidado durante o uso e limpeza do aparelho.**
- 16. Não toque nas partes móveis do equipamento (por exemplo, lâminas) quando este estiver ligado à rede elétrica.**
17. Mantenha mãos e utensílios fora do copo medidor ou recipiente enquanto o equipamento estiver em uso para reduzir o risco de ferimentos e de danos ao mixer. Uma espátula pode ser utilizada para raspar o recipiente, mas apenas quando o equipamento estiver desligado.
18. O aparelho não deve ser utilizado para triturar cubos de gelo, ou alimentos secos ou muito duros em pedaços grandes. Isso pode danificar o mixer e deixar as lâminas cegas.
19. Para reduzir o risco de acidentes, nunca encaixe a haste da lâmina no motor sem antes deixar o copo em local apropriado. Certifique-se que a haste com lâminas está devidamente encaixada e travada no corpo do mixer antes de ligar o equipamento.
20. Seja cuidadoso ao abastecer o copo medidor com líquidos quentes, pois estes podem ser expelidos para fora do aparelho devido à evaporação repentina.
21. O uso de acessórios não indicados pelo fabricante podem causar ferimentos aos usuários.

22. Não utilizar o produto em ambientes externos.
23. Não utilize o equipamento para fins diferentes dos quais os indicados neste manual.
24. Esse equipamento destina-se apenas para uso doméstico.
25. Guarde estas instruções para referência futura.

ANTES DO PRIMEIRO USO

Antes do primeiro uso, limpe o mixer de acordo com a seção “Limpeza Rápida” (pág. 11). O tempo que o equipamento pode processar sem nenhum alimento no copo não deve exceder **15 segundos**.

Importante! As lâminas são muito afiadas, manusear com cuidado. Tenha certeza de que o mixer está desconectado da energia elétrica quando for necessário manusear a lâmina.

COMO UTILIZAR O PRODUTO

ATENÇÃO! O tempo máximo de operação não deve ultrapassar 60 segundos, com 2 minutos de descanso entre ciclos consecutivos.

1. Para montar o equipamento, encaixe a haste do mixer no motor e gire no sentido anti-horário, até travar.
Para desmontar, gire no sentido oposto.
2. Uma vez que o mixer estiver montado, conecte-o à rede elétrica.
3. Posicione a área da lâmina em contato com o alimento e pressione o botão Pulsar ou TURBO para iniciar o processamento. Mantenha-o pressionado durante o processamento.

4. Para parar o funcionamento do aparelho, solte o botão que estiver pressionando (Pulsar ou TURBO).

5. Para misturar bem os ingredientes mova o mixer lentamente para cima, para baixo e em círculos.

COPO MEDIDOR

O copo medidor que acompanha o produto tem capacidade máxima de 500 ml e é perfeito para preparar pequenas quantidades de alimento. Se for processar alimentos muito líquidos, recomenda-se limitar a quantidade a 300 ml, para que não transborde durante o processamento.

NOTA

O copo medidor deve ser utilizado exclusivamente para processar alimentos. Limpe-o imediatamente após cada uso. Evite armazenar alimentos que manchem o plástico, como molho de tomate, etc.



Importante! Se houver obstrução, pare o funcionamento e retire da tomada antes de limpar.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

LIMPEZA COMPLETA

1. Desconecte o aparelho da rede elétrica e desencaixe a haste do corpo (motor).

NOTA

Não submerja a haste do mixer em água ou qualquer outro líquido, pois com o passar do tempo a lubrificação interna dos componentes da haste pode perder sua eficiência.

2. Lave apenas a região da haste com água corrente e sabão neutro, sem o uso de produtos abrasivos. Após o fim da limpeza seque o equipamento com um pano macio e posicione-o de pé para que qualquer resquício de água presente possa sair.
3. Lave o copo medidor em água morna com sabão neutro, e uma esponja macia.
4. Limpe o corpo do motor com um pano úmido. **Nunca submerja essa parte do aparelho em água ou qualquer outro líquido, pois isso pode provocar choques elétricos e danificar o aparelho.**
5. Seque o equipamento cuidadosamente e guarde-o de pé em local seco, ventilado e longe do alcance de crianças.

LIMPEZA RÁPIDA

Durante o preparo, para reutilizar o mixer com alimentos diferentes, é recomendável uma limpeza rápida. Para isso, encha o copo medidor com água até a metade, insira o mixer com as lâminas submersas e ligue-o por alguns segundos (máx. 15 segundos).

GUIA DE PREPARO

Sugestão de preparo:

Função	Alimento	Procedimento sugerido
Suco de cenoura	Cenoura e água	Adicione 200g de cubos de cenoura em 300 ml de água. Acione o mixer por 15s.



GUACAMOLE

🕒 15 minutos

🍽️ 6 porções

Nível: Fácil

INGREDIENTES

2 abacates pequenos amassados
1 tomate sem pele e sem sementes
2 colheres de chá de suco de limão
2 pimentas serrano (ou pimenta malagueta verde)
1 cebola média

DICAS

Esta receita também pode ser preparada com o MINI PROCESSADOR **BLACK+DECKER**. Para uma receita menos picante, utilize apenas uma pimenta.

MODO DE PREPARO

Pique os tomates e a cebola.
Coloque-os em uma tigela e processe com o MIXER **BLACK+DECKER**.
Adicione os demais ingredientes e processe novamente até obter a textura desejada.
Sirva com nachos.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de **um ano**, contado a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A **BLACK+DECKER** restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
3. A **BLACK+DECKER** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas **BLACK+DECKER**.
 - 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela **BLACK+DECKER** e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria **BLACK+DECKER** e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria **BLACK+DECKER**.
 - 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela **BLACK+DECKER**, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado **BLACK+DECKER** terá que entrar em contato com a **Central de Atendimento** através do telefone gratuito **0800 7034644** para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a **BLACK+DECKER** não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
6. Produto exclusivo para uso doméstico.
7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas **BLACK+DECKER**.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela **BLACK+DECKER**.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela **BLACK+DECKER**.
4. Peças com desgaste natural.
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da **BLACK+DECKER**.
6. A **BLACK+DECKER** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.
8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela **BLACK+DECKER**.
9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
10. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**.

Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: www.blackedecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA



Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

GUIA DE FIOS E EXTENSÕES

GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIOS E EXTENSÃO DOS PRODUTO BLACK+DECKER	TIPO DE FIO	ATÉ 5m	DE 5 A 10m
	Tripolar	3 x 1,0 mm ²	3 x 1,5 mm ²

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750
Uberaba-MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China

Conheça toda
a linha de produtos
da **BLACK+DECKER**.

Visite nosso site:



www.blackedecker.com.br
0800 703 46 44